

## DPM-573T

---

### UŽIVATELSKÝ MANUÁL




## Bezpečnostní opatření

- Otvory v zadní části monitoru slouží k ventilaci, chrání před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty. Neumísťujte monitor poblíž zdroje tepla, např. Radiátoru.
- Monitor musí být chráněn před vibracemi.
- Pro čištění LCD displeje nepoužívejte holé prsty ani vodu.
- Údržbu provádějte pomocí bavlněné látky, nepoužívejte organická ani chemická rozpouštědla. V případě potřeby použijte čistou vodu nebo naředěnou mýdlovou vodu (nepoužívejte na LCD).
- Neumísťujte monitor poblíž působení magnetických polí (mikrovlnná trouba, TV, PC apod.), může dojít k deformaci obrazu.
- Monitor nesmí být umístěn do vlhkého, prašného, přehřátého prostředí.
- Neotevírejte přístroj, v případě poruchy se obraťte na prodejce.

# Obsah


1. Části a funkce .....	1
2. Otevření dveří .....	2
3. Hlavní menu .....	2
4. Základní nastavení.....	3
5. Interkom.....	9
6. Alarm (volitelné) .....	10
7. Dálkové ovládání (volitelné).....	11
8. Hlášení na recepci .....	12
9. Specifikace.....	12

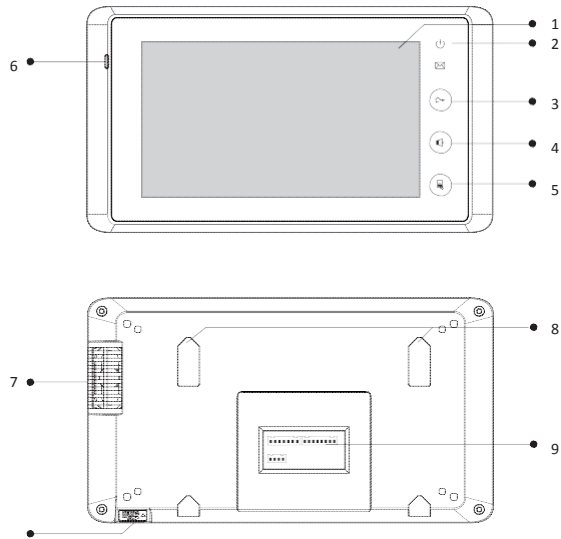

## 1. Části a funkce



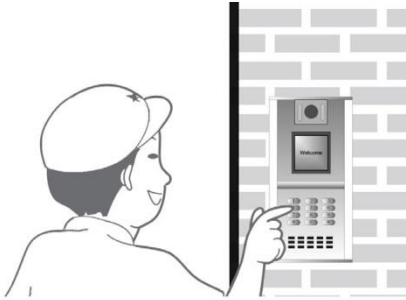

1. LCD displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje návštěvníka u dveřní stanice. Dotykový.</li> </ul>
2. LED signalizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí v případě používání.</li> </ul>
3. Odemčení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Během komunikace slouží k odemčení dveří.</li> </ul>
4. Mon/Talk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro náhled na obraz dveřní stanice.</li> <li>• Stiskněte pro komunikaci s návštěvníkem po zazvonění.</li> </ul>
5. Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte pro zobrazení menu.</li> </ul>
6. Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysílá zvuk návštěvníkovi (do dveřní stanice).</li> </ul>
7. Reproduktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přijímá zvuk od návštěvníka (od dveřní stanice).</li> </ul>
8. Upevňovací otvory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte pro připevnění monitoru.</li> </ul>
9. Rozhraní pro připojení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení monitoru do systému.</li> </ul>


## 2. Otevření dveří




1. Zadejte číslo bytu na dveřní stanici, monitor zazvoní a na obrazovce uvidíte obraz návštěvníka.
2. Stiskněte **Mon/TALK** tlačítko na monitoru nebo ikonu  na obrazovce, můžete komunikovat s návštěvníkem 90 s. Stiskněte tlačítko **Mon/TALK** nebo ikonu  pro ukončení

konverzace. Pokud nikdo nezvedá vyzváněný monitor, dojde po 30 s k ukončení vyzvánění.

3. Během vyzvánění nebo komunikace stiskněte tlačítko **UNLOCK** nebo ikonu  pro odemčení dveří.
4. Když je monitor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **Mon/TALK** pro zobrazení náhledu kamery dveřní stanice. Během náhledu stiskněte tlačítko **UNLOCK** nebo ikonu  pro otevření dveří

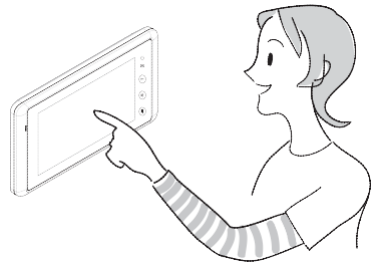

## 3. Hlavní menu

Hlavní menu je základní pozice pro používání všech aplikací monitoru. Úvodní obrazovku si můžete upravit. Pro přístup do úvodní obrazovky menu se dotkněte 2x tlačítka  **Menu** nebo kdekoliv na LCD obrazovce.





## 4. Základní nastavení



### Tón vyzvánění

Můžete si zvolit mezi 12 druhy vyzvánění.

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte **Door Station call tone/Intercom call tone/Door Bell call tone**.

3. Zvolte druh vyzvánění, poté stiskněte ikonu  pro uložení nebo  pro návrat bez uložení.



### Hlasitost vyzvánění.

Můžete zvolit úroveň vyzvánění pro denní 6-18h a noční 18-6h dobu.

Denní doba:


1. V hlavním menu stiskněte, ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Ring Volume**.

3. Stiskněte **Adjust+** pro zvýšení hlasitosti nebo **Adjust-** pro snížení hlasitosti.

4. Stiskněte ikonu  pro uložení a návrat.

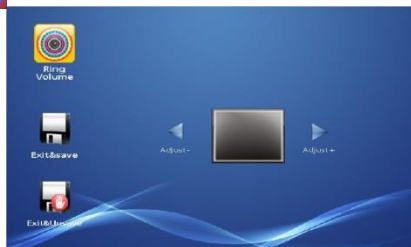

## Noční doba:

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Night Ring Volume**

3. Stiskněte **Adjust+** pro zvýšení hlasitosti nebo **Adjust-** pro snížení hlasitosti.

4. Stiskněte ikonu **Night Ring** pro aktivaci funkce.

5. Stiskněte ikonu  pro uložení a návrat.



Pozn.: Pokud zvolíte úroveň hlasitosti 0, nebudete zvoněním z dveřní stanice rušeni.



## Nastavení doby komunikace

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Monitor Time**.

3. Zobrazí se klávesnice, zadejte požadovaný čas.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení nového nastavení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.







## Datum a čas

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Clock**

3. Zobrazí se klávesnice, zadejte požadovaný čas.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení nového nastavení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.



## Tovární nastavení

Tato funkce vrátí zpět veškeré nastavení (kromě data a času).

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**





2. Stiskněte položku **Restore to default**, zobrazí se otázka "Restore to default?"

3. Stiskněte znovu **Restore to default**.




## Nastavení obrazu LCD

1. Během monitorování nebo komunikace stuskněte ikonu **Adjust** .
2. Stiskněte položku **Brightness/Color/Scene/Talk Volume**.
3. Stiskněte ikonu  pro změnu hodnoty.




Můžete vybrat ze čtyř módů: Normal, User, Soft and Bright. Nová nastavení můžete uložit pouze pro User mód.

## 6. Interkom – interní komunikace

**Volání recepce (pokud je nadefinována v systému):** V hlavním menu stiskněte ikonu **Direct Call Guard Unit** .



**Interní volání pomocí zadání kódu:** můžete volat ostatním uživatelům v domě.

Zadejte 000 \_\_\_\_ kde \_\_\_\_ je volací adresa bytu (volaného monitoru). Pro zahájení volání stiskněte .




## 7. Alarm (volitelné)

Tento systém obsahuje zabezpečovací funkce, můžete připojit až 4 senzory (např. detektor pohybu apod.). V případě poplachové události začne monitor vydávat alarmový signál a pošle zprávu na recepci (je-li v systému).

1. Zvolte položku **Alarm Security**  v hlavním menu.
2. Stiskem ikony **Armed Out**  aktivujete zabezpečovací systém.



3. V případě, že zůstanete doma, stiskněte ikonu **Armed Stay Home**  pro aktivaci vybraných prvků nebo **Disarmed** pro deaktivaci zabezpečovacího systému.

4. **Out-Delay Period:** Po aktivaci zabezpečovacího systému máte 40 s na opuštění místnosti, aniž by byl vyhlášen poplach. V průběhu této doby bude systém vydávat každé 3 s krátké pípnutí, nakonci vydá jedno dlouhé.



5. **In-Delay Period:** Po vstupu do zabezpečené místnosti máte 90 s na deaktivaci zabezpečovacího systému. (chráněno heslem, tovární nastavení: 1234)

## 8. Dálkové ovládání (volitelné)


Dálkové ovládání má čtyři tlačítka:

**1: SOS** tlačítko, stlačením na dobu 3s dojde k odeslání SOS zprávy na recepci (je-li v systému)

**2:** Aktivace zabezpečovacího systému

**3:** Deaktivace zabezpečovacího systému

**4:** Odemčení dveří

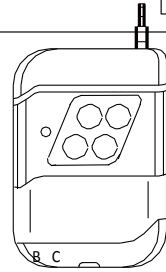

Dálkové ovládání má dosah až 50 m při plné délce zabudované antény.

## 9. Hlášení na recepci

Je-li recepce v systému, monitor umožňuje přímé hlášení servisních událostí (problémy s elektřinou, TV apod.)

## 10. Specifikace

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| • Napájení:      | DC 24V (dodává rozbočovač) |
| • Odběr:         | Pohotovost 1W; Aktivní 5W  |
| • Obrazovka:     | 7" barevný LCD             |
| • Rozlišení LCD: | 800 x 480 pixelů           |
| • Rozměry:       | 125(v)×225(š)×23(h)mm      |