


DPA-D2D-LAN

Ethernetová brána

Stručná instalační příručka

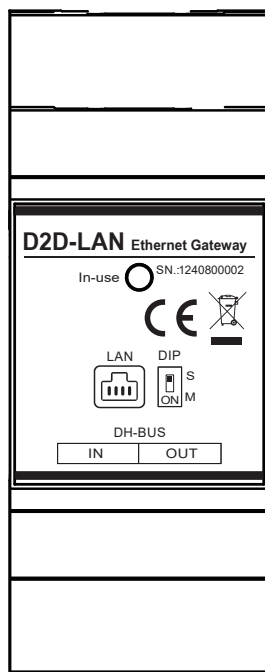


Před použitím zakoupeného výrobku si pečlivě přečtete tento návod a dobře si jej uschovejte pro budoucí použití. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikace uvedené v tomto návodu.

1. O jednotce DPA-D2D-LAN

Funkce:

DPA-D2D-LAN je ethernetová brána pro připojení systému Xtendlan k IP sítím pro IP kameru, kabelový internet nebo spolupráci s přepínačem DPA-D2D-SW4 jako kapacitní extender pro rozšíření kapacity digitálního dvouvodičového systému XtendLan.

2. Součásti a název

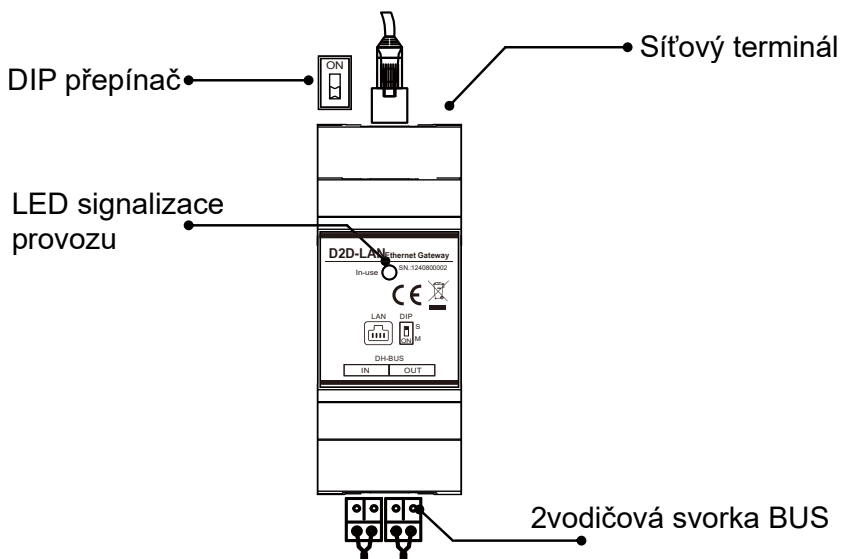


- **Síťový terminál:** Připojení k LAN síti (RJ-45)
- **2vodičová svorka BUS:** Připojení k digitálnímu systému XtendLan
- **LED signalizace provozu:** Bliká, když se nepodaří připojit k digitálnímu systému. Vždy svítí, když je připojena k digitálnímu systému.
- **DIP přepínač:** Když na dvouvodičové sběrnici není DS1, nastavte na zapnuto. Ve výchozím nastavení musí být vypnuto.


3. Zapojení a nastavení

3.1 připojte k IP kameře

1 kamera

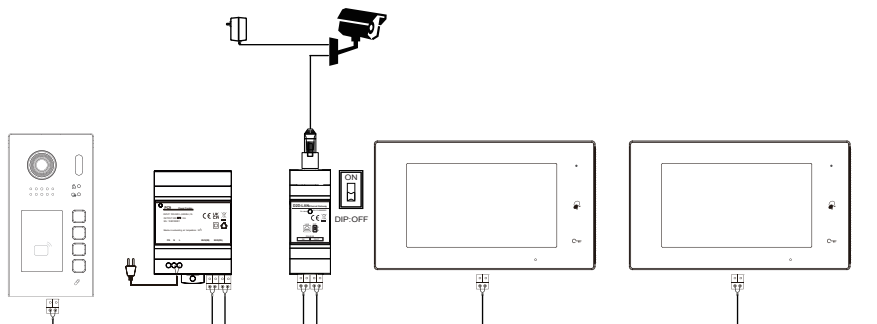

Více kamer

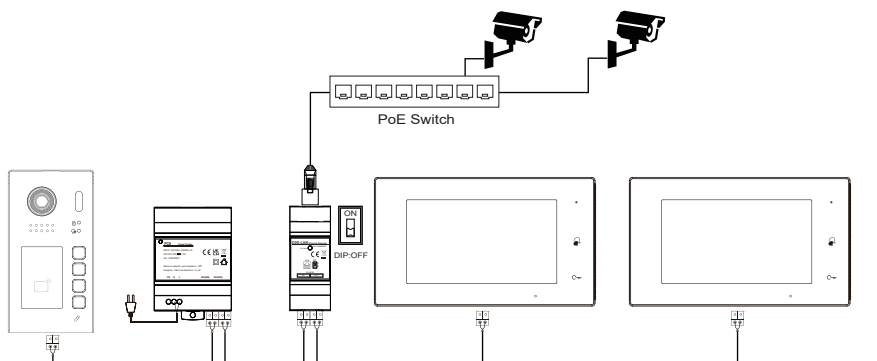

Nastavení

Konfigurace IP kamer


Při nastavování se řiďte návodem k obsluze IP kamery, jak je uvedeno níže.

- **Rozsah IP adres:** 192.168.240.2 - 192.168.255.254
- **Maska IP adresy:** 255.255.240.0
- **Streamování:** Hlavní stream na kameře nastavte na rozlišení 1920*1080 (nebo nižší), H.264


Povolte ONVIF a nastavte oprávnění.

Připojte monitor k IP kameře


Klepněte na "Nastavení" → "Ext. Jednotka" → "IPC kamera"

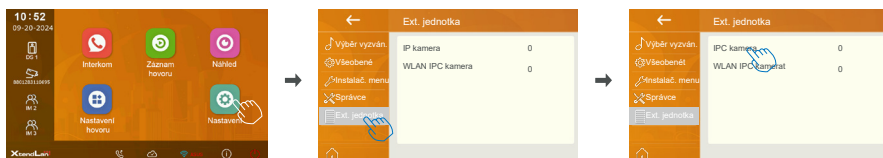

Klepněte na "Přidat hledáním", klepněte na kameru v seznamu a zadejte přihlašovací údaje.

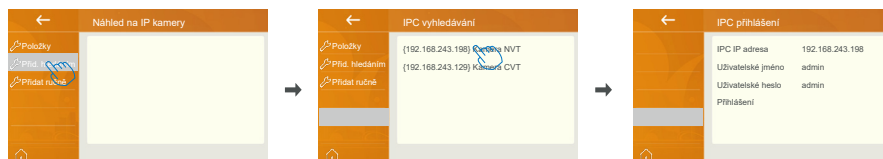


Klepněte na kanál, pokud je potřeba nakonfigurovat streamování.

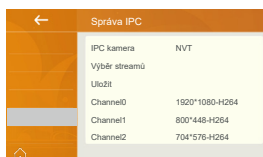


3.2 Zapojení a nastavení

Použijte DIP k nastavení IP adresy a času odemknutí odchodového tlačítka.

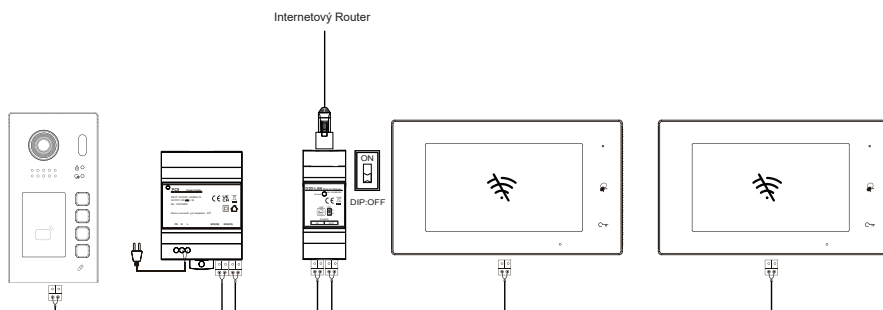

Upravte nastavení sítě na "LAN".

Klepněte na ikonu "Připojit" ve spodní části a "Nastavení sítě SIP" z "WLAN" změňte na "LAN".

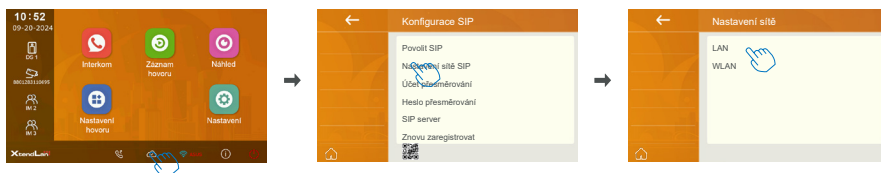

3.3 Spolupráce s DPA-D2D-SW4 pro rozš. kapacity DPA-D2D-LAN

Podrobnosti o připojení naleznete v příručce DPA-D2D-SW4.

4. Specifikace

Externí napájení:	DC24-28VDC
Napájení PoE:	PoE není podporováno
Pracovní proud:	20mA
Pracovní teplota:	-10°C~+40°C
Rozměry:	90,0 × 35,0 × 58,4 mm

Před použitím zakoupeného výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a dobře si jej uschovejte pro budoucí použití. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikace uvedené v tomto návodu.