


DPC-x81-TFT5


Uživatelský manuál




Hlavní obrazovka:

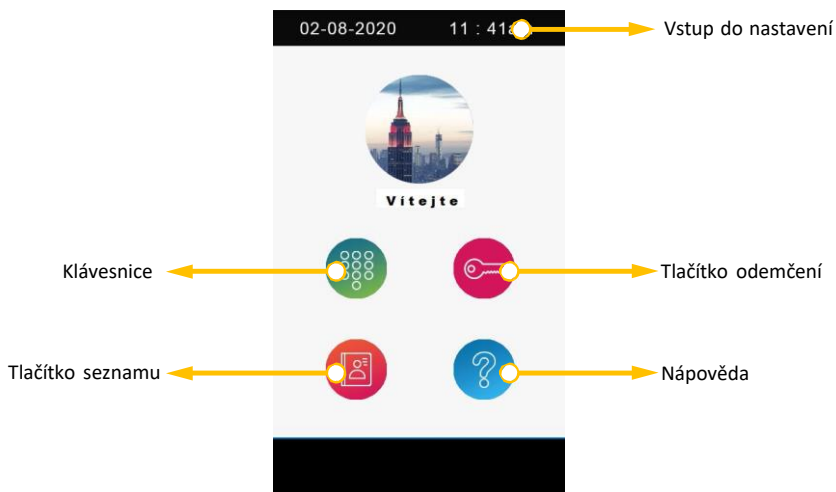


Volání číslem účastníka:

- 1 Použijte tlačítko klávesnice.
- 2 Zvolte číslo účastníka.
- 3 Zvolte  pro volání.

Volání ze seznamu:

- 1 Použijte tlačítko seznamu.
- 2 Vyberte požadované jméno v seznamu.
- 3 Zvolte  pro volání.

Odemčení dveří zadáním hesla pro odemknutí:

- 1 Použijte tlačítko odemčení.
- 2 Zadejte kód odemčení.
- 3 Zvolte  pro odemčení dveří.


Odemčení dveří pomocí přístupové karty:

Dotkněte se vaší přístupovou kartou v oblasti čtečky karet dveřní stanice.

Poznámka k modulu TFT5.

Aktualizujte firmware modulu IP81 na nejnovější verzi.

Během zapnutí modulů IP81 a TFT5 se rozsvítí LED „Busy“, dokud není dokončeno bootování modulu TFT5:

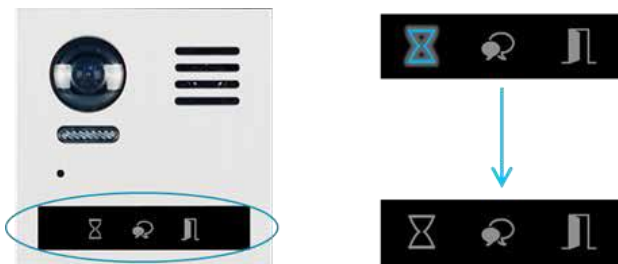

Po nabořování se modul TFT5 trvale rozsvítí.

Všechny informace o kartách a heslech jsou uloženy v modulu TFT5..

Vstup do instalačního menu

Klikněte na  a zadejte instalační heslo do nabídky nastavení.

Výchozí heslo je: 66666666




POZNÁMKA: Instalace se ukončí ručně nebo restartem zařízení.


 ukončení instalačního menu.

 zpět na hlavní obrazovku.

Ověření stavu instalačního nastavení:

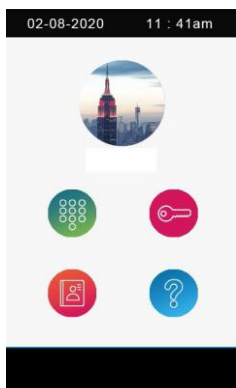

Ukončené instalační menu

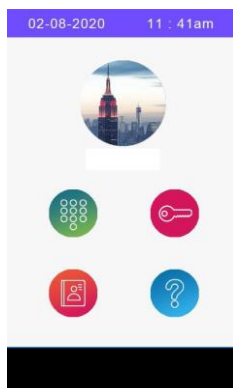

Instalační menu stále v běhu

Pokud je dveřní stanice stále v instalačním menu, klikněte na modrý pruh v horní části pro návrat do něj.

Instalační menu



1. Jazyk

Výběr jazyku

2. Datum a čas

Nastavení datumu a času

3. Styl menu

Vyberte styl nabídky

4. Nastavení systému














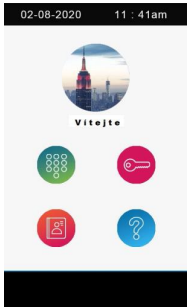

Nastavení se týkají hlavního modulu X81

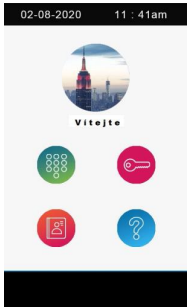

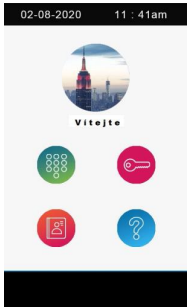

Formát videa	PAL nebo NTSC
Nastavení tónu	Nastavení tónu nebo výzvy, 0: Ztlumit, 1: Tón, 2: Hlas
Hlasitost	Hlasitost tónu nebo výzvy, hlasitost pípnutí, 1 ~ 9
Nastavení zámku	Výběr nastavení zámku NO nebo NC "Normally open" x "Normally closed"
Doba odemčení	Doba odemčení zámku.

Úroveň přisvitu	Úroveň přisvitu kamery
Nastavení přisvitu	Nastavení přisvitu, „Auto“ (detekovat každých 10 minut), „Vždy zapnuto“ a „Vždy vypnuto“
Ochrana proti dešti	Pokud je povrchová montáž s dešťovým krytem povolte volbu menšího úhlu kamery.

5. Další nastavení

Nastavení souvisí s modulem TFT5

Položka	Popis			
Výběr výchozího menu	<p>Výchozí hlavní nabídka v pohotovostním režimu:</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Seznam místností: Řazení dle čísla místnosti</p>  </td> <td> <p>Jmenný seznam: Řazení dle jména</p>  </td> <td> <p>Hlavní menu:</p>  </td> </tr> </table>	<p>Seznam místností: Řazení dle čísla místnosti</p> 	<p>Jmenný seznam: Řazení dle jména</p> 	<p>Hlavní menu:</p> 
	<p>Seznam místností: Řazení dle čísla místnosti</p> 	<p>Jmenný seznam: Řazení dle jména</p> 	<p>Hlavní menu:</p> 	
Zobrazit datum a čas	<p>Zobrazit datum a čas v nabídce volání seznamu</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Zapnuto:</p>  </td> <td> <p>Vypnuto:</p>  </td> </tr> </table>	<p>Zapnuto:</p> 	<p>Vypnuto:</p> 	
<p>Zapnuto:</p> 	<p>Vypnuto:</p> 			

Položka	Popis
Zobrazení odemčení	Zobrazení ikony odemknutí v nabídce seznamu volání
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Zapnuto:</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Vypnuto:</p>  </div> </div>
Zobrazit pouze jméno	Zobrazit pouze jméno nebo s číslem místnosti
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1:</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>0:</p>  </div> </div>
Režim obrazovky	„Denní režim“ (Bílé pozadí) nebo „Noční režim“ (Černé pozadí)
Jas obrazovky	Nastavení jasu obrazovky
Automatické vytáčení	Maximální čas čekání na volání bez potvrzení (při volání pomocí klávesnice)
Min. číslic auto. volání	Minimum číslic pro volání bez potvrzení klepnutím. (volání pomocí klávesnice)
Max. číslic auto.volání	Maximální číslicový vstup pro přímé volání. (volání pomocí klávesnice)

6. Instalační heslo

Pro změnu instalačního hesla zadejte platné heslo a poté zadejte dvakrát po sobě nové heslo.

Výchozí heslo instalačního programu: 6666666

7. Heslo

Vypnutí odemkacího kódu:

Povolením této možnosti nedovolíte odemknutí pomocí hesla.

Změna veřejného kódu:

Zadejte současný veřejný kód -> zadejte dvakrát po sobě nový kód


(4 číslice) Defaultní veřejný kód: 1234

8. Správa monitoru

Toto nastavení zahrnuje níže důležitá nastavení:

- Seznam jmen a změna jmen
- Osobní kódy
- Telefonní čísla

Po vstupu do nabídky pro správu monitoru se TFT5 zobrazí takto:

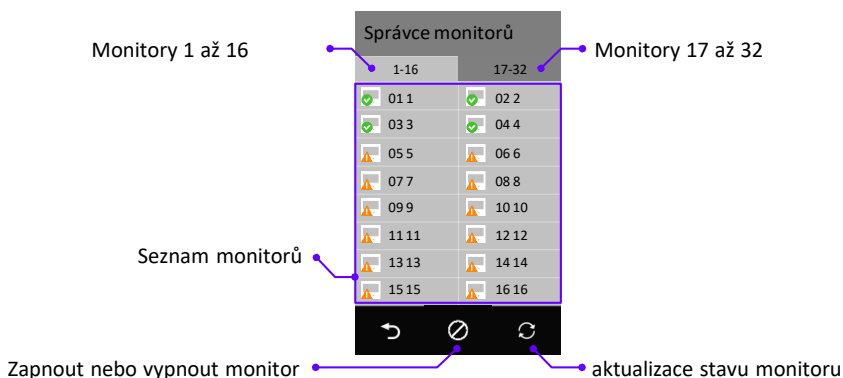




Monitor připojen




Monitor off-line

Odebrat nebo povolit monitory ze seznamu jmen

Ve výchozím nastavení bude zobrazeno všech 32 monitorů. Chcete-li monitor ze seznamu odebrat, proveďte níže uvedené kroky:

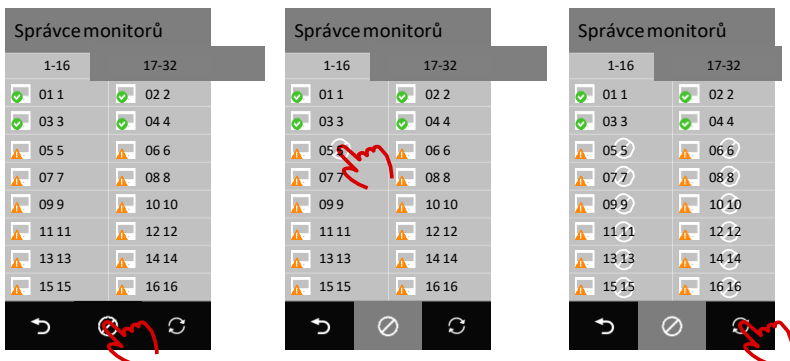


Pro povolení monitorů postupujte stejným způsobem. Klikněte na ikonu  a poté na ikonu monitoru

Správa monitorů

Klikněte na monitor, který chcete konfigurovat,

Nastavení níže:

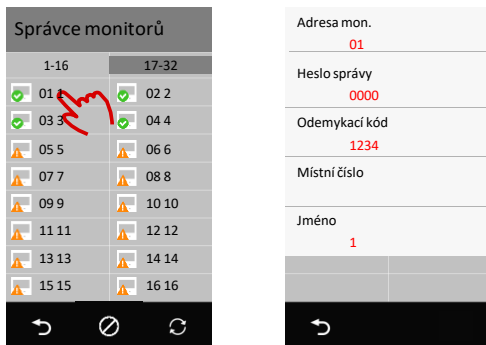

Adresa mon.: Informace o aktuální adrese monitoru DT

Správa hesla: správa hesla pro tohoto uživatele, každý uživatel se může dostat do vlastního nastavení nabídky zadáním adresy a tohoto hesla. Například pro 01 a hesla 2234 zadejte 12234 pro vstup

Odemykáč kód: zadání hesla pro odemknutí dveřní stanice, zadání „adresy“ + „odemykáčeho kódu“ pro odemknutí dveří, například pro monitor 16 a odemykáč kód 3324 je zadání 163324 pro odemknutí.


Místní číslo: alias vytáčené číslo pro volání tohoto monitoru.

Jméno: zobrazení jména v seznamu jmen.

9. Správa karet

Přidání, mazání, zálohování a obnova karet.

Přidání karty:

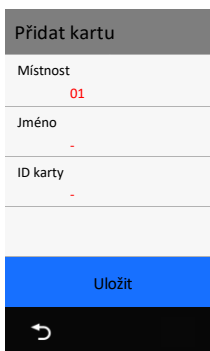

Klikněte na “Přidat kartu”,

1. Klepnutím na „Místnost“ vyberte číslo místnosti, ke které karta patří.
2. Zadejte jméno držitele karty nebo ponechte jako výchozí číslo místnosti.
3. Načtěte kartu nebo zadejte 10místné ID karty.
4. Klikněte na “Uložit”.
5. Opakujte body 3 ~ 4, pokud potřebujete přidat další karty pro tuto místnost.
6. Opakujte body 1 ~ 5 pro přidání pro další místnosti

Zobrazení karty

Zobrazit kartu
Místnost -
Jméno -
ID karty -
Datum -
Hledat
↩

Klepněte na „Zobrazit kartu“ pro zobrazení informací:


- Přiložte kartu pro ověření
- Zadaná místnost
- Vyplněné jméno uživatele
- Zadané číslo karty
- Zadaný datum

Nebo klepnutím na „Hledat“ zobrazíte všechny karty

Mazání karty

V seznamu karet,

- Klepnutím na ikonu „koše“ v horní části smažete vše.
- Konkrétní jednu kartu odstraníte klepnutím na ikonu „koše“ u této karty

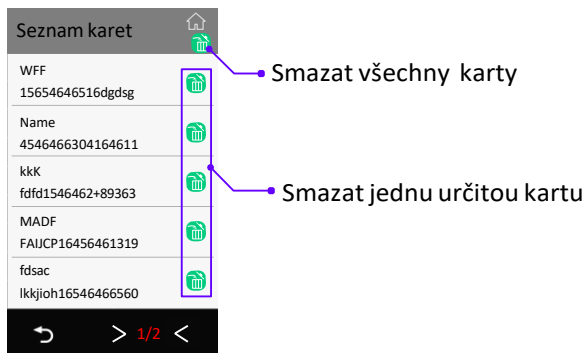

Údaje o kartě

Klikněte na “Údaje o kartě”,

Zálohovat na SD: Zálohujte data karty na SD kartu.(karta v modulu TFT5).

Obnovit z SD: Obnovení zálohy z SD karty.

Výmaz vš. karet: Smaže všechny karty.

10. Informace o zařízení

Zobrazí informace o zařízení - verzi firmwaru, dobu provozu od zapnutí a sériové číslo.

11. Záloha a obnovení

Zálohování nastavení, jmenného seznamu a přístupových karty.

Záloha

Zálohy zahrnují nastavení systému, další nastavení, seznam jmen (včetně soukromého hesla), záznam hovoru.

Obnovit ze zálohy


Obnovit ze zálohy.

Obnovit tovární nastavení

Obnova výchozího nastavení, karet, jmenného seznamu a hesla.

12. Upgrade

Klepnutím aktualizujete firmware TFT5 (základní firmware).

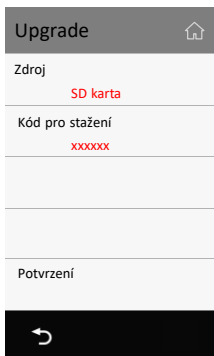

13. Ukončení instalačního módu

Ukončení instalačního módu.

14. Správce RES

Nahrávání modifikovaných souborů (jazyk zobrazení, výchozí nastavení a logo). Správa RES nezpracovává „Hlasovou výzvu“.

Záloha na SD

Záloha přizpůsobených souborů (jazyk zobrazení, výchozí nastavení a logo) na SD kartu.

Obnova z SD

Obnova přizpůsobených souborů

Výmaz modifikací

Odebrání přizpůsobení, návrat zpět do standardní verze.

Specifikace:

Obrazovka:	5" digital color TFT
Rozlišení	800*480
Provozní podmínky:	-10 to +50 (°C)
Krytí:	IP65;
Rozměry:	168(V)×82(Š)×32(H)mm