



**DPC-x81-F**  
**Modul pro otisk prstů**  
Instalační manuál

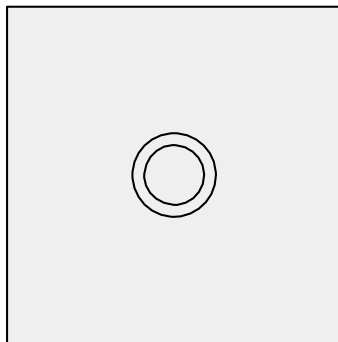

## Popis

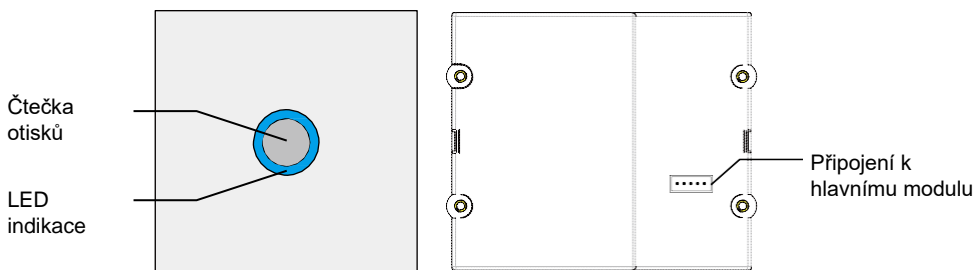


## Nastavení a správa otisků prstů





**Otisk správce** - bude sloužit pro přidání a mazání uživatelských otisků prstu. Do systému můžete vložit pouze dva otisky prstů pro správu.

### 1. Registrace otisku správce

Pokud do systému nebyl nikdy přidán **otisk správce**, můžete ho nastavit následujícím postupem.

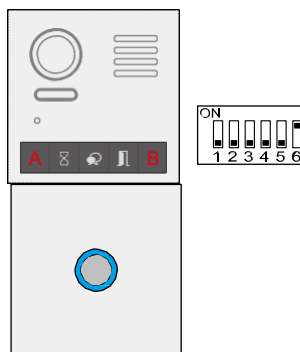


## 1.1 Nastavení ADD (přidávacího) otisku správce

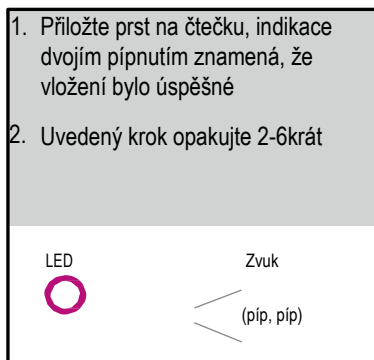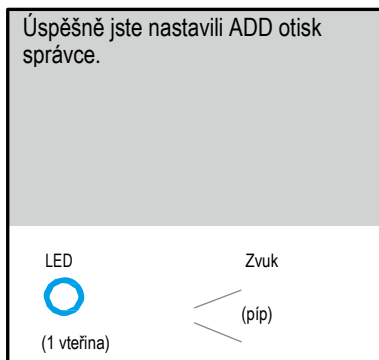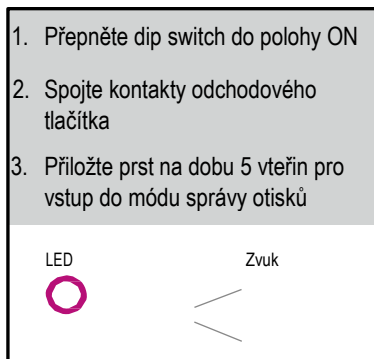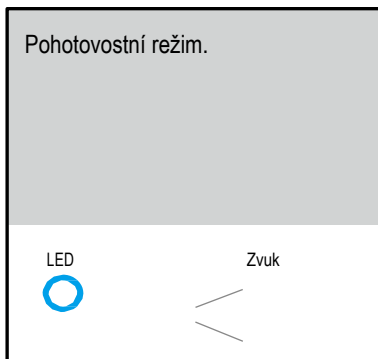

---

## 1.2 Nastavení DEL (mazacího) otisku správce

Po kroku 1.1 nastavení ADD otisku správce se LED kontrolka změní na fialovou, podle níže uvedených kroků nastavte DEL otisk správce.

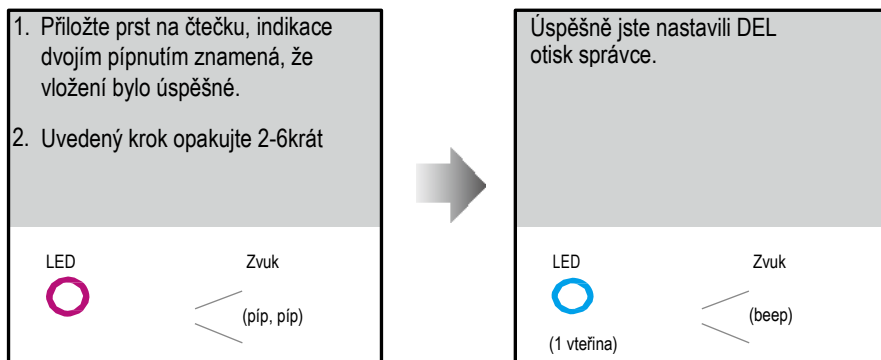

Poznámka:

1. Po nastavení se modul automaticky vrátí do pohotovostního režimu nebo po 10s vyprší časový limit pro mód správy;
2. Otisk správce nelze duplikovat ani smazat a lze jej pouze zakrýt. Po inicializaci může být odstraněn


## 2. Správa uživatelských otisků prstů

Uživatelské otisky prstů budou sloužit pro odemčení. Systém dokáže uložit až 198 uživatelských otisků prstů.

## 2.1 Vložení uživatelského otisku


V pohotovostním režimu přiložte prst s ADD otiskem správce

LED (bliká)      Zvuk



1. Přiložte prst na čtečku, indikace dvojitým pípnutím znamená, že vložení bylo úspěšné
2. Uvedený krok opakujte 2-6krát

LED (bliká)      Zvuk (píp, píp)




Poznámka: Před přidáním otisku prstu stiskněte tlačítko volání nebo zadejte číslo místnosti. Pokud nezvolíte, je otisk nastaven bez této volby



Úspěšně jste nastavili uživatelský


LED (1 vteřina)      Zvuk (píp)



Poznámka:

1. Pro ukončení nastavení a návrat do pohotovostního režimu přiložte prst s ADD otiskem prstu. Případně se režim zadávání ukončí po uplynutí 10s.
2. Uživatelský otisk prstu nelze duplikovat a nemůže být otiskem správce.


## 2.2 Smazání uživatelského otisku

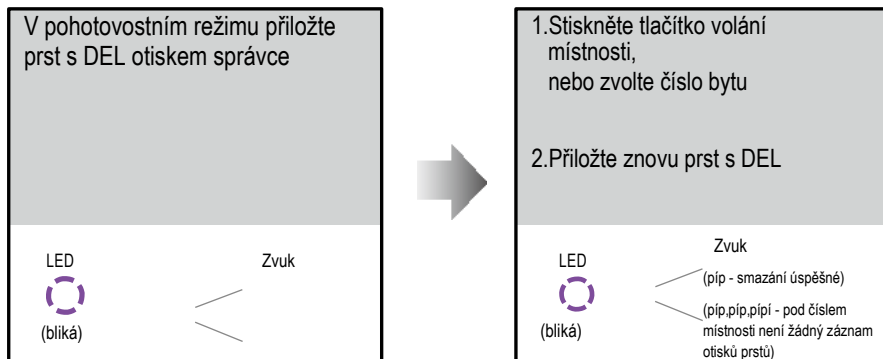

Poznámka:

Smazání bylo dokončeno, modul se automaticky vrátí do pohotovostního režimu nebo po 10s vyprší časový limit režimu správy;

## 2.3 Smazání všech uživatelských otisků

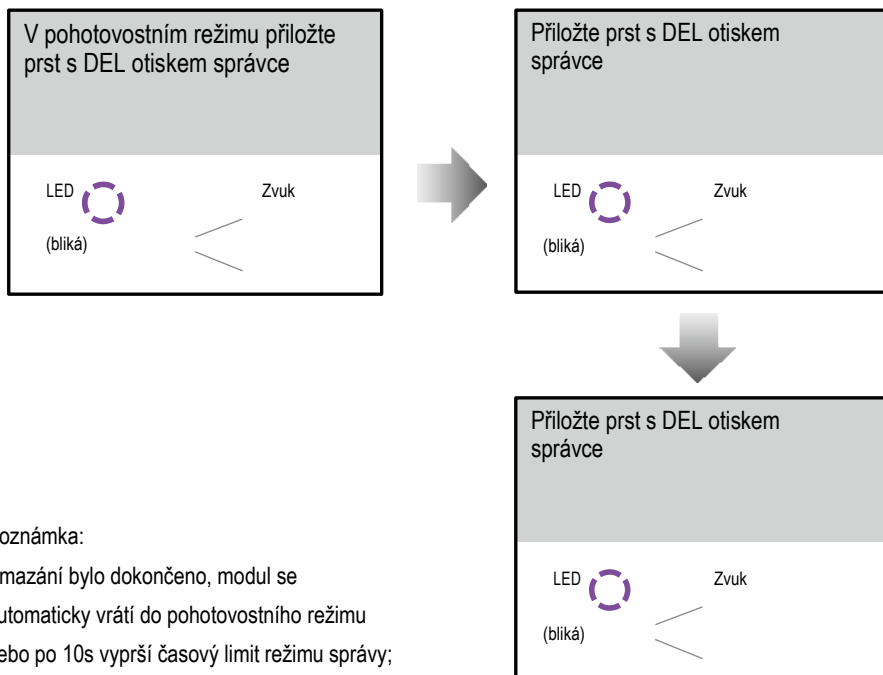

Poznámka:

Smazání bylo dokončeno, modul se automaticky vrátí do pohotovostního režimu nebo po 10s vyprší časový limit režimu správy;

---

## **2.4 Smazání všech otisků**

Pro smazání všech otisky prstů včetně otisků správy je nutná inicializace.

## **3. Záloha otisků**

1. Vytvořte prázdnou složku "FPBACKUP" na prázdné SD kartě.
2. Přepněte dip přepínač 6 do polohy ON.
3. Vložte SD kartu do modulu.

Poznámka:

Doba zálohování je přibližně  $0,5s * n$ , ( $n = 2 +$  počet otisků prstů).

## **4. Obnova otisků**

1. Přejmenujte složku "FPBACKUP" na "FPRESUME".
2. Přepněte dip přepínač 6 do polohy ON.
3. Vložte SD kartu do modulu.

Poznámka:

Doba obnovy je přibližně  $0,5s * n$ , ( $n = 2 +$  počet otisků prstů).