

XtendLan

set DPK-W100 dveřní stanice DPC-W100 bezdrátový monitor DPM-W100

Uživatelský manuál



Vlastnosti

- bezdrátová sestava videovrátného
- přenosný monitor TFT-LCD 2,4"
- pro identifikaci návštěv
- možnost vzdáleného ovládnání zámku
- dosah do 300m
- 12 typů zvonění
- komunikace mezi monitory
- nabíjení baterie USB konektorem
- pohotovostní doba až 72hodin

Obsah balení

monitor	nabíječka	dveřní stanice	napájecí adaptér	Kolébka
				

Popis součástí



(6)

Popis tlačítek

"ON/OFF": pro zapnutí a vypnutí monitoru.

"📶": pro zahájení komunikace, pro potvrzení volby nebo pro spárování jednotek.

"⊕": v pohotovosti pro vstup do MENU, při komunikaci zvyšuje jas displeje.

"⊖": při komunikaci snižuje jas displeje.

"🖼️": přepíná náhledy displeje.

"🔑": při komunikaci ovládá zámek dveří.

"🗑️": maže předchozí zadání, například při párování jednotek.

"⦿": nastavení do základních hodnot.

Ovládání monitoru

Zapněte monitor pomocí "ON/OFF", na displeji se objeví pozdrav "Welcome" a monitor zapípá. Opětovným delším podržením tlačítka "ON/OFF" lze monitor vypnout.


Párování / kódování

- 1) Stiskněte současně tlačítka pro zahájení komunikace 📶 a pro přepnutí náhledu dokud se na displeji neobjeví "Configure code".
- 2) Následně stiskněte zvonek na dveřní stanici do chvíle, kdys svítí na monitoru červená LED a neozve se pípnutí.
- 3) Pokud se zobrazí nápis "succeeded", párování proběhlo v pořádku; po spárování dveřní stanice 3x zapípá. Pokud se objeví nápis "failed", dveřní stanice není s monitorem spárována správně a postup je nutné opakovat.


Párování dalších monitorů

- 1) Stiskněte současně tlačítka pro zahájení komunikace 📶 a pro ovládání zámku, dokud se na displeji neobjeví "transmit code", potom pusťte tlačítka.
- 2) Na druhém monitoru v momentě "transmit code" módu prvního monitoru stiskněte současně tlačítka pro zahájení komunikace a tlačítko „-“ pro vyvolání módu příjmu párování "receive code", potom tlačítka uvolněte a stiskněte na druhém monitoru tl. pro zahájení komunikace. Zpráva "succeeded" potvrzuje úspěšné spárování.

Párování dalších dveřních stanic:


- 1) Na monitoru stiskněte současně tlačítka pro zahájení komunikace  a pro ovládání zámku, dokud se na displeji neobjeví "transmit code", potom pusťte.
- 2) Stiskněte tlačítko zvonku na dveřní stanici, dokud neuslyšíte 2x zapípání, potom pusťte tlačítko. Potvrďte funkci párování na monitoru tlačítkem zahájení komunikace, zobrazí se "succeeded" při úspěchu.

Vymazání kódu párování

Monitor: Ve vypnutém stavu na monitoru stiskněte současně tlačítka pro zahájení komunikace  a „+“, potom stiskněte zároveň tlačítko OFF a to celkově do chvíle, kdy se na displeji zobrazí "clear code " a ozve se pípnutí.

Dveřní stanice: Stiskněte tlačítko pro mazání kódu párování (umístěný na zadní straně monitoru), ozve se krátké pípnutí, které potvrzuje vymazání kódu.



Nastavení tónu vyzvánění

Stiskněte tlačítko „+“ dokud neuslyšíte zvuk tónu, potom stiskněte tlačítko zahájení komunikace , nyní můžete měnit tóny vyzvánění, jejich změnu provedete tlačítkem „+“. Celkem je k výběru 12 typů vyzvánění.



Nastavení jasu displeje

Celkem lze volit mezi 6 úrovněmi jasu displeje. Stiskem tlačítka „+“ a „-“ při hovoru lze měnit intenzitu podsvícení displeje.

Monitoring

- 1) Stiskněte tlačítko přepínání náhledů  displeje, funkce je signalizována zprávou "monitoring 01". Na displeji se zobrazí obraz dveřní stanice (kamery).
- 2) Opakovaným stiskem tlačítka náhledů  lze přepínat mezi stanicemi, pokud je jich v systému spárováno více jak jedna.
- 3) Funkce automaticky po 60 vteřinách vypne.

Intercom (Paging):


- 1) V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko zahájení komunikace , červená LED signalizuje funkci volání a na displeji se zobrazí " Talking".
- 2) Pokud monitor neobdrží odpověď od dalších součástí systému do 4 vteřin, funkce se ukončí zapípáním. Pokud obdrží odpověď od jiného monitoru, další monitor v systému bude zvonit a na volající straně bude slyšet vyzváněcí tón.
- 3) Pokud hovor bude vyzvednut, lze zvukově komunikovat po dobu 60 vteřin.
- 4) Opakovaným stiskem tlačítka  zahájení komunikace ukončíte interní hovor.

Nastavení odemykání

Stiskněte tlačítko zvonku a držte dokud se neozve jedno pípnutí, nastaví se doba pro odemknutí 1,8vteřiny; 2 pípnutí při delším podržení nastaví 4 vteřiny, 3 pípnutí nastaví 8 vteřin.

Poznámka: zámek lze odemknout z monitoru pouze při komunikaci domovní stanice a monitoru.


Instalace

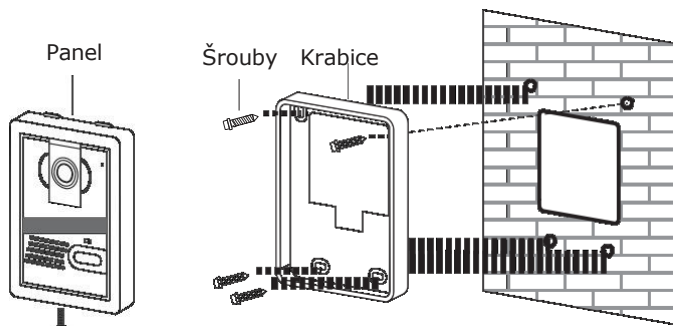

- 1) Nainstalujte krabici na zeď a připevněte šrouby.
- 2) Zapojte panel.
- 3) Připevněte panel do krabice šroubkem na spodní hraně.
- 4) Pokud nepřipojíte ovládání zámku, zaizolujte vodiče dveřní stanice proti zkratu.

Zapojení zámku

1) S připojeným napětím

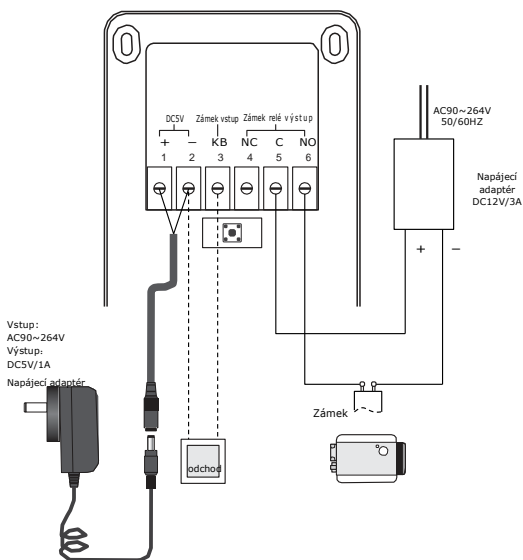

2) S odpojeným napětím

