


DPP-D205

Audio telefon k 2-drátovému interkomu XtendLan

1. Části a funkce

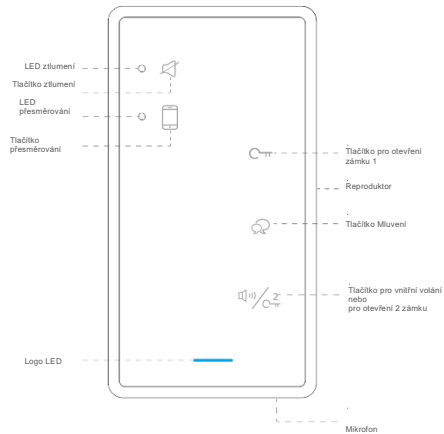

Tlačítko ztlumení	<ul style="list-style-type: none"> - Stiskněte tlačítko Ztlumení pro aktivaci funkce „Nerušit“ se zapnutou LED Ztlumení. Opětovným stisknutím tlačítka Ztlumení deaktivujete „Nerušit“ s vypnutou LED Ztlumení. - Stisknutím a podržením tlačítka Ztlumit po dobu 3 sekund přepnete na vysokou / nízkou hlaslost (výchozí nastavení je vysoká).
Tlačítko přesměrování	<ul style="list-style-type: none"> - Stiskněte tlačítko Přesměrování pro aktivaci funkce přesměrování se zapnutou LED diodou Přesměrování. - Opětovným stisknutím tlačítka Přesměrování deaktivujete funkci přesměrování, když LED dioda přesměrování nesvítil. - Umožňuje změnit melodii domovního zvonku, interkomu a externího zvonku (stiskněte a podržte 3 sekundy).
Tlačítko pro otevření zámku 1	<ul style="list-style-type: none"> - Stisknutím otevřete zámek 1.
Reproduktor	<ul style="list-style-type: none"> - Zvuky vyzváněcích tónů, zvuků a alarmů.
Tlačítko mluvení	<ul style="list-style-type: none"> - Zahájení a ukončení konverzace s hostem.
Tlačítko pro vnitřní volání nebo pro otevření 2 zámku	<ul style="list-style-type: none"> - V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro vyvolání interkomového spojení se zařízeními se stejnou adresou. - V režimu hovoru stisknutím otevřete druhý zámek.
Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> - Přenese zvuk z telefonu do dveřní stanice/

2. Specifikace

Zdroj napájení:	DC 20-28V
Spolřeba energie:	pohotovostní 6mA, pracovní 60mA
Pracovní teplota:	-15 °C ~ +55 °C
Elektrické vedení:	2 dráty, bez polarity
Rozměry:	150(V)X80(Š)X13,5(H)mm

3. Uživatelské nastavení

3.1 Hlaslost vyzvánění

Stiskněte a podržte tlačítko ztlumení po dobu 3 sekund a tím přepnete na vysokou/nízkou hlaslost (výchozí nastavení je vysoká).

3.2 Vyzváněcí tón

Stiskněte a podržte tlačítko přesměrování po dobu 3 sekund a tím přepnete na další skupinu vyzváněcích tónů.

4. Instalační nastavení tlačítkem pro otevř. zámku 1

položka nastavení	V pohotovostním režimu stiskněte "C" pro vstup do režimu nastavení	
	Stiskněte na dobu:	LED indikátor
Nastavení adresy (Výchozí: 01)	6 s	LED „Ztlumení“ – zabliká a poté LED „Přesměrování“ – zabliká. Pak můžete tlačítko zámku uvolnit. Pak na dveřní stanici stiskněte vámi vybrané zvukové tlačítko, které se s DPP-D205 spáruje. Telefon by měl hned začít zvonit.
Test zpětného volání / Zkontroluje adresu DPP-D205	3 s	LED „Ztlumení“ – bliká
Nastavte Master / Slave (Výchozí: Master)	9 s	LED „Ztlumení“ – bliká LED „Přesměrování“ – bliká
Vázení a zrušení předchozího nastavení	12 s	LED „Ztlumení“ – bliká LED „Přesměrování“ – bliká LED „Ztlumení“, „Přesměrování“ – nesvítil


Poznámka: Pokud se vám nedaří spárovat telefon s dveřní stanicí, tak proveďte obnovu do továrního nastavení.

5. Obnovení továrního nastavení

Znovu zapněte napájení a po dobu 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko „odemknout“ po dobu 12 sekund.

Pokud najednou zazní dlouhé pípnutí, tak DPP-D205 obnoví na tovární nastavení.

6. Základní připojení

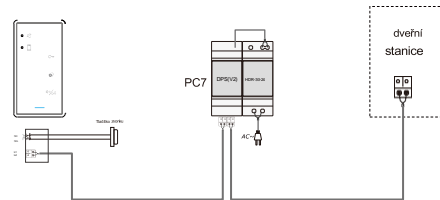

7. Bezpečnostní opatření

- Instalaci a manipulaci s těmito zařízeními musí provádět oprávněný personál. Vedení musí vést alespoň 40 cm od ostatních kabelů.
- Audio-telefon by nikdy neměl být umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo tepelným zdrojem a neměl by být umístěn ve vestavné instalaci, jako je knihovna, pokud není zajištěno řádné větrání.
- Všechny části by měly být chráněny před násilnými vibracemi.
- Čištění provádějte měkkým bavlněným hadříkem, nepoužívejte organické nebo chemické čisticí prostředky. V případě potřeby použijte čisticí prach čistou vodou nebo zředěnou mýdlovou vodou.
- Zařízení za žádných okolností neotevírejte, v případě potřeby zavolejte servis.