


DPC-D2D50


Dvou vodičová venkovní digitální dveřní stanice

Stručná instalační příručka

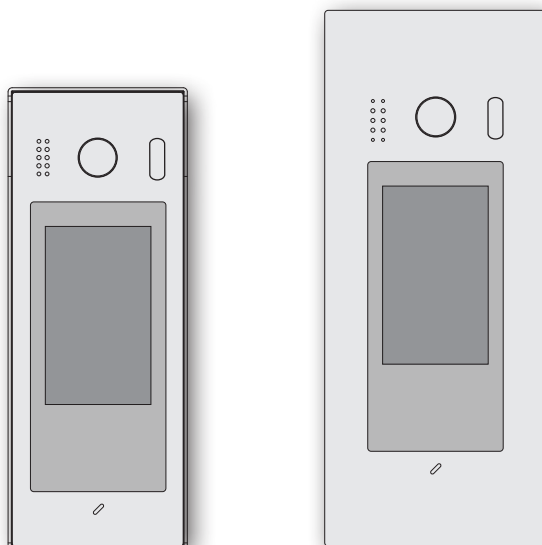

Před použitím zakoupeného výrobku si pečlivě přečtete tento návod a dobře si jej uschovejte pro budoucí použití. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikace uvedené v tomto návodu.

1. Součásti a funkce

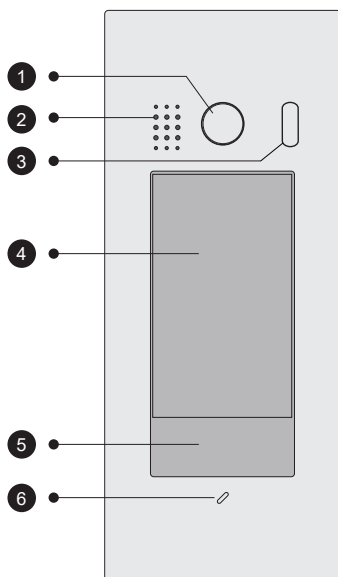


1 Objektiv kamery

2 Reprodukter

3 LED světlo kamery

4 Displej LCD

5 Čtečka karet
Umožňuje odemknutí dveří pomocí karty.

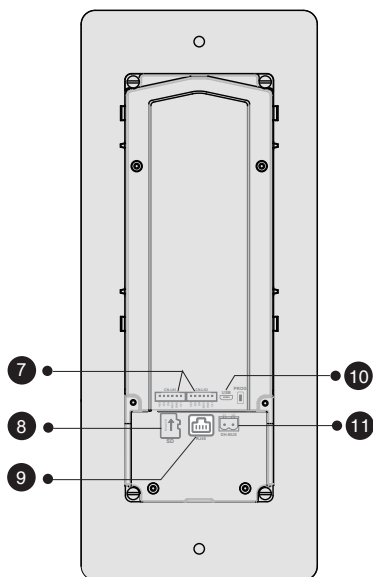

6 Mikrofon

7 Port pro připojení zámku

8 Konektor SD karty





9 Konektor RJ45
Rezervováno

10 Konektor USB
Pro aktualizaci firmwaru

11 Dvou vodičový konektor
Sběrníkový terminál





3. Montáž dveřní stanice

Povrchová montáž

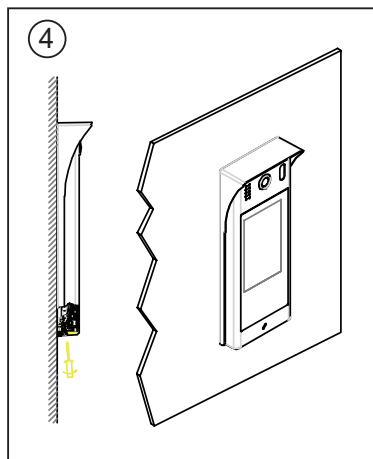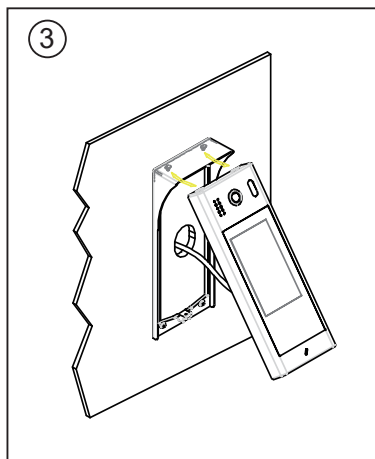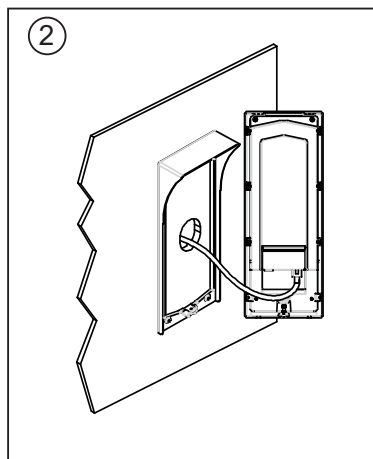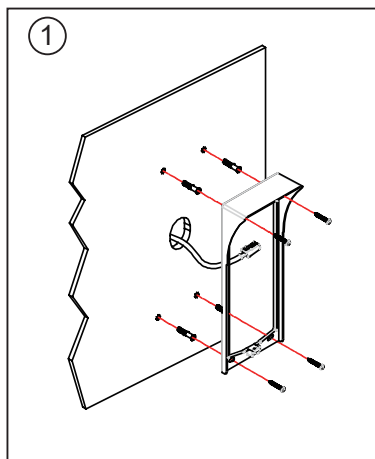

1. Vyvrtejte do stěny otvory odpovídající velikosti šroubových zarážek, poté připevněte ke stěně kryt proti dešti a hlavní jednotku, přičemž vzdálenost mezi horní částí hlavní jednotky a krytem proti dešti by neměla být menší než 3 mm.
2. Správně připojte kabel.
3. Nainstalujte dveřní stanici, zahákněte shora kryt proti dešti a poté částku dveřního panelu.

Zápusťná montáž pod omítku

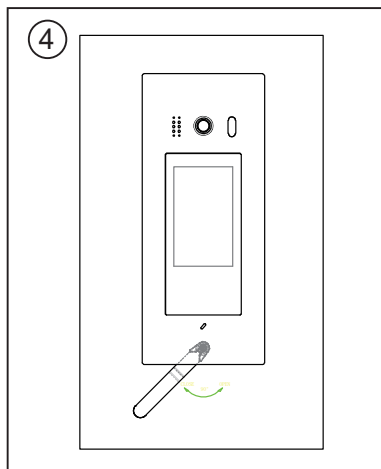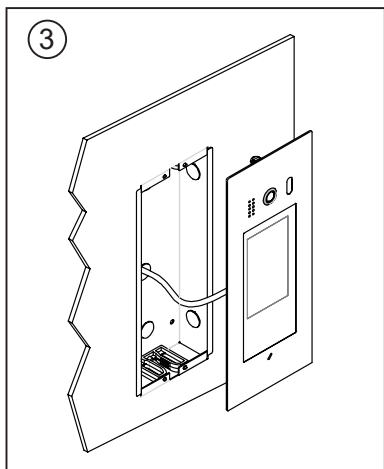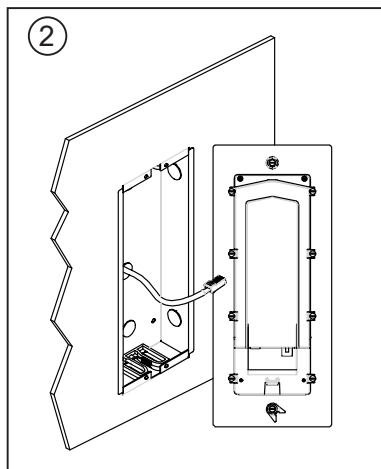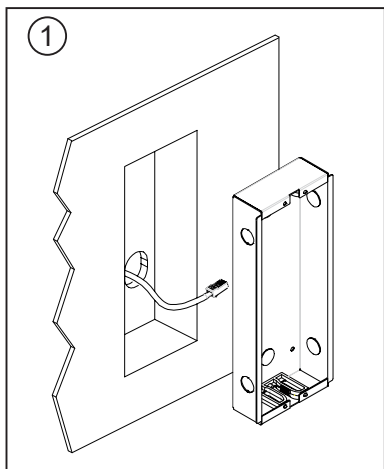


1. Vyrtejte do zdi otvor odpovídající velikosti montážní krabice a připevněte ji ke zdi.
2. Správně připojte kabel a ujistěte se, že západkový šroub na spodní straně je v poloze "Otevřeno".
3. Ujistěte se, že hlavní jednotka drží pevně a pomocí klíče zajistěte západku do polohy "Zavřít".

4. Připojení elektrického zámku

Tato část znázorňuje především způsob připojení stejnosměrného zámku.

1) Připojení zámku 1

Zámek dveří napájený z dveřní stanice

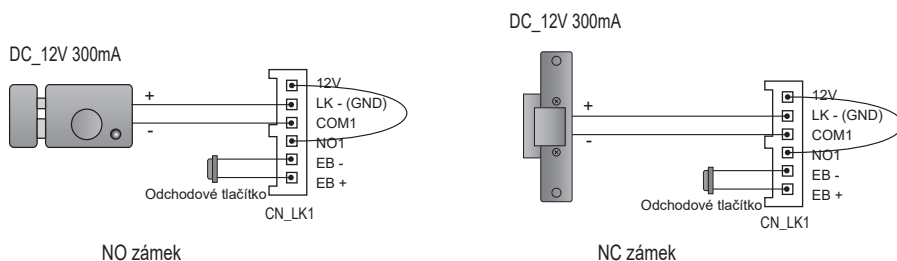


Poznámka:

1. Dveřní zámek je omezen na 12 V a udržovací proud musí být menší než 300 mA.
2. Je možné nastavit parametry režimu odemykání pro různé typy zámků.
3. Po přivedení napětí odemčen: Mód odemčení = NORMALLY_OPEN
4. Po přivedení napětí uzamčen: Mód odemčení = NORMALLY_CLOSE

Zámek dveří napájený externím zdrojem


Poznámka:

1. Externí napájení musí být použito v závislosti na zámku.
2. Vnitřní kontakt relé je omezen na 1A 125VAC / 3A 30VDC.

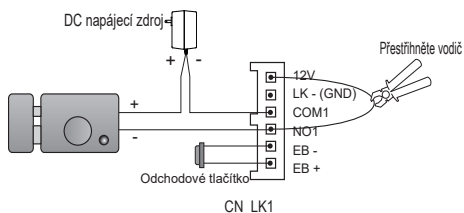

2) Připojení zámku 2

Zámek dveří ovládaný napětím z dveřní stanice

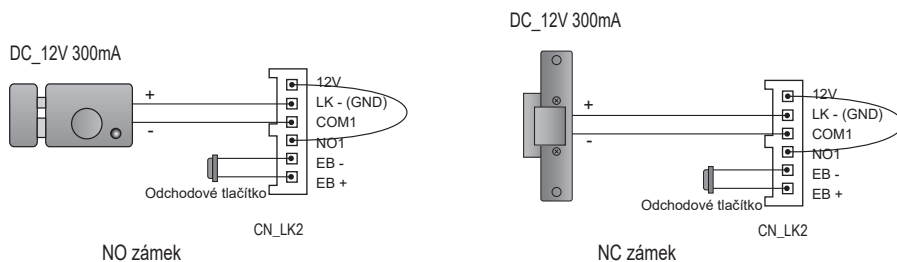


Poznámka:

1. Dveřní zámek je omezen na 12 V a udržovací proud musí být menší než 300 mA.
2. Je možné nastavit parametry režimu odemykání pro různé typy zámků.
3. Po přivedení napětí odemčen: Mód odemčení = NORMALLY_OPEN
4. Po přivedení napětí uzamčen: Mód odemčení = NORMALLY_CLOSE

Zámek dveří napájený externím zdrojem

Poznámka:

1. Externí napájení musí být použito v závislosti na zámku.
2. Vnitřní kontakt relé je omezen na 1A 125VAC/3A 30VDC.

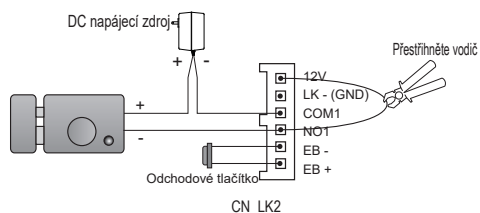

5. Obsluha dveřní stanice

Hlavní nabídka:



Vytočení účastníka prostřednictvím zadání čísla bytu:

1. Stiskněte tlačítko Vytočit pro vstup na stránku klávesnice.
2. Zadejte číslo bytu.
3. Stiskněte tlačítko  pro volání.

Vytočení účastníka prostřednictvím jmenného seznamu:

1. Stisknutím tlačítka jmenného seznamu vstupte na stránku jmenného seznamu.
2. Vyberte požadované jméno v seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  pro volání.

Otevřete dveře zadáním hesla pro odemknutí:


1. Stisknutím tlačítka odemknutí vstupte na stránku klávesnice.
2. Zadejte heslo pro odemknutí.
3. Stisknutím tlačítka  otevřete dveře.

Dveře otevřete pomocí přístupové karty:

Přiložte přístupovou kartou k oblasti čtečky karet na dveřní stanici.

Vstupte do instalačního režimu:

1. Stiskněte odemykácí tlačítko.
2. Zadejte "2288" a poté potvrďte (ve výchozím nastavení je instalační heslo 2288).

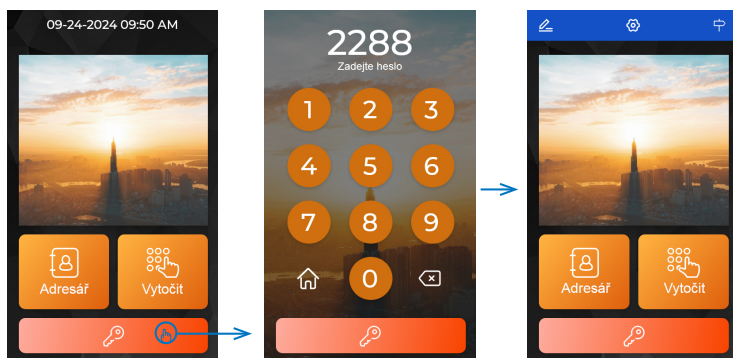

Nastavení odemknutí:

V "Instalačním režimu"

1. Stiskněte ikonu "Nastavení" (klepněte na střed modré lišty v horní části).
2. Vyberte možnost „Zámek“.

Najděte níže uvedené parametry:

• **Režim zámku 1:**

0-N0 znamená po přivedení napětí otevřeno.

1-NC znamená po přivedení napětí zavřeno.

• **Režim zámku 2:**


0-N0 znamená po přivedení napětí otevřeno.

1-NC znamená po přivedení napětí zavřeno.

• **Doba odemknutí zámku 1:** Nastavení doby odemknutí zámku 1.

• **Doba odemknutí zámku 2:** Nastavení doby odemknutí zámku 2.

• **Instalační heslo:** Nastavení hesla do instalačního menu.

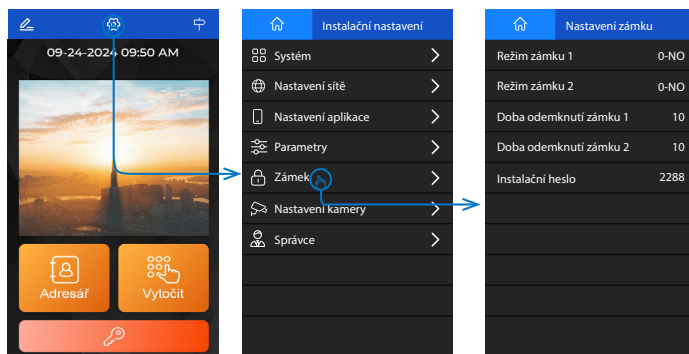

Vstupte do nabídky správce:


1. Stiskněte odemykací tlačítko.
2. Zadejte "1527" (1527 je výchozí heslo pro správce).

Nastavení hesla:

1. Stiskněte ikonu „Zámek“.
2. Vyberte ve správě nastavení „Nastavení hesla“.


Možnosti změny hesla:

- **Zámek 1 Heslo-1:** Nastavení prvního hesla pro zámek 1.
- **Zámek 1 Heslo-2:** Nastavení druhého hesla pro zámek 1.
- **Zámek 2 Heslo-1:** Nastavení prvního hesla pro zámek 2.
- **Zámek 2 Heslo-2:** Nastavení druhého hesla pro zámek 2.
- **Délka hesla pro automatické odemknutí:** Pokud je toto číslo stejné jako délka hesla pro odemknutí, zámek se zamkne. Po zadání hesla automaticky odemkne, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko odemýkacího tlačítka.
- **Heslo pro správu:** Nastavení hesla pro správu.

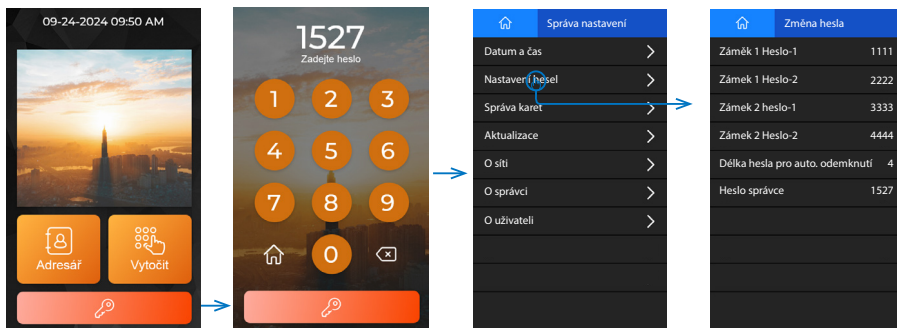


Správa přístupových karet:

1. V nabídce „Správa nastavení“
2. Vyberte „Správa karet“.
3. Zvolte "Editor karet".

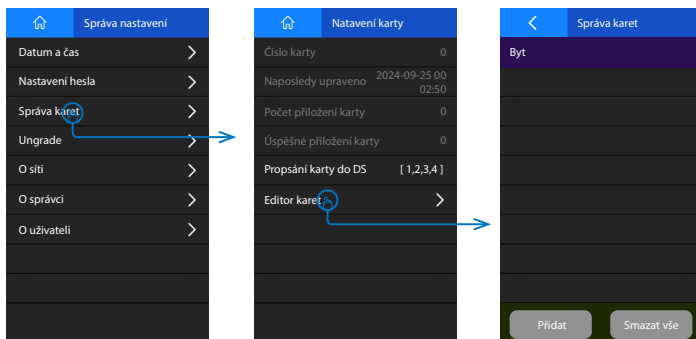

Přidání karty:

Klepnutím na „Přidat“ ve "Správa karet" přidejte přístupovou kartu.

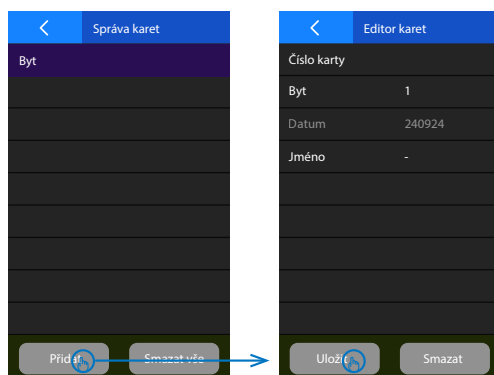

- **Číslo karty:** Ručně zadejte ID karty nebo přiložte kartu ke čtečce karet.
- **Byt:** Ruční zadání adresy bytu.
- **Jméno:** Ruční zadání jména držitele karty, jako poznámka.
- **Uložit:** Klikněte na tlačítko „Uložit“.


Zobrazení karty:

Ve "Správa karet" zkontrolujte přidané karty.

< Správa karet		
Byt		
Číslo karty	Byt	Datum
000432721	1	0924
000432722	2	0924
000432723	3	0924
000432724	4	0924
000432725	5	0924
000432726	6	0924
< 1/10 > 60		
Přidat Smazat vše		

Smazání karty:

- V seznamu stránky "Správa karet" klikněte na údaje karty, které chcete odstranit. Poté klikněte na tlačítko "Smazat". Nakonec potvrďte vymazání.
- Nebo můžete smazat všechna data karet klepnutím na tlačítko "Smazat vše" na stránce "Správa karet"

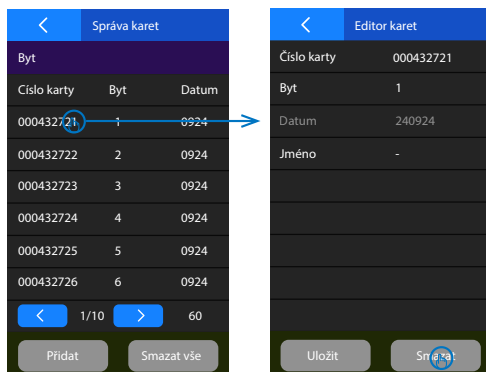


6. Specifikace


Napájecí zdroj:	DC 22~28V
Kamera:	1/2,7" kamera s rybím okem 170° široký úhel záběru
Displej:	5" digitální barevný displej TFT
Rozlišení displeje:	Rozlišení 800*480
Typ vedení:	2 kroucené vodiče (bez polarity)
Vzdálenost zapojení od zdroje:	65m
Provozní teplota:	-10 až +50°C
Ochrana:	IP65
Rozměry:	281(V)×110(Š)×44(H)mm (povrchová montáž) 316(V)×133(Š)×46(H)mm (zápustná montáž)

7. Zapojení

Zapojení bez rozbočovačů:

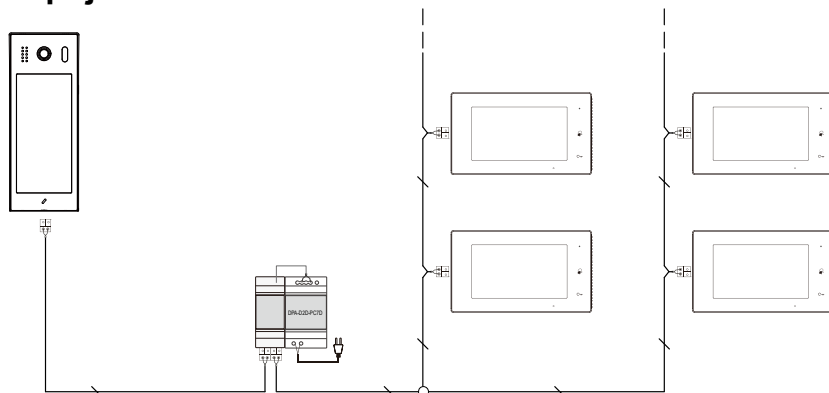

Zapojení s rozbočovači:

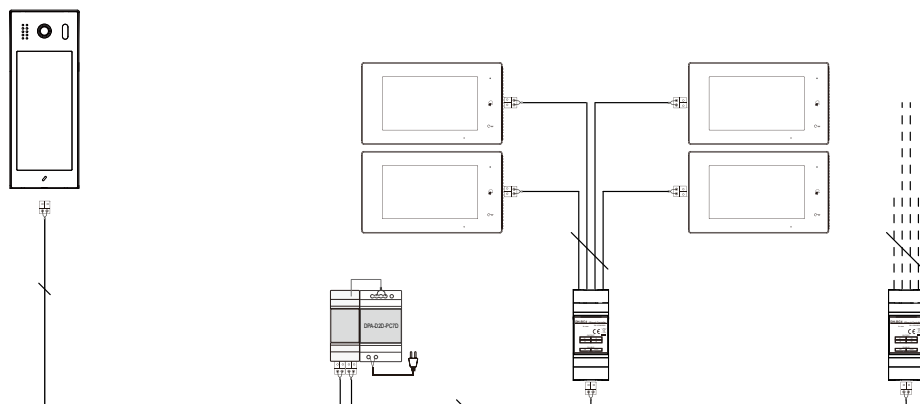

Konstrukce a specifikace mohou být upraveny bez upozornění uživatele. Právo na výklad a autorská práva k tomuto návodu jsou vyhrazena.
